D-Mail Srl
Via Aretina 25 50069 Sieci - (FI)
ITALIA - Tel. +39 055-8363040
Fax +39 055-8363057
Ass. tecnica: Tel. +39 055-4206052
E-mail: assist@d-mail.it
www.dmail.it

168669 - AMPLIFICATORE PER CELLULARE CON LUCE

CARATTERISTICHE

- Amplifica la suoneria del cellulare fino a 105 dB
- Selettore suoneria Alta/Bassa/Spenta
- Selettore Musica/Suoneria
- LED superluminoso di segnalazione chiamata
- Funzionamento con alimentatore esterno a 9 V (incluso) e batteria di backup da 9 V (non inclusa)
- Funzione di ricarica del telefono cellulare tramite porta USB (5V/500 mA) con LED indicatore di ricarica
- Solo per telefoni GSM

DESCRIZIONE

1. Selettore suoneria HI/LO/OFF
HIGH volume massimo della suoneria, LOW volume minimo della suoneria, OFF suoneria spenta con avviso di chiamata a LED.

2. Selettore RING/MUSIC
RING suoneria telefonica meccanica, MUSIC suoneria musicale

3. Spia a LED di accensione e batteria scarica
Il LED si accende quando l'apparecchio funziona con l'alimentatore e quando la batteria è scarica.

4. LED di segnalazione di chiamata
Il LED lampeggia quando arriva una chiamata. Se non si risponde alla chiamata, il LED lampeggia per 20 secondi.

5. Ricarica tramite porta USB
L'apparecchio permette di ricaricare i telefoni cellulari tramite la porta USB (5V/500 mA).

6. Spia a LED del livello di carica
Durante la ricarica il LED lampeggia. Quando la batteria è carica, il LED rimane acceso.

7. Cicalino
Riproduce una suoneria meccanica/musicale.

8. Interruttore di riconoscimento del telefono cellulare
Riconosce se il telefono è o non è inserito nella base.

9. Presa CC

10.Clip per il fissaggio
Per fissare il cellulare alla base. Si regola secondo la dimensione del cellulare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento a 9V/500 mA con alimentatore esterno (incluso).
- Batteria alcalina da 9V di backup (non inclusa).
- Durata della batteria (400 mAH alcalina): più di 20 giorni (con una media di 10 chiamate al giorno).

REQUISITI AMBIENTALI

- Temperatura per il funzionamento: 0~40 °C
- Conservare a temperatura compresa tra -10 °C e +60 °C
- Umidità per il funzionamento: < 80%

FUNZIONAMENTO

1. Alimentatore esterno e batteria
a. Collegare l'alimentatore come indicato in fig. 1.
b. Aprire il comparto batteria ed inserire una batteria alcalina da 9V rispettando le polarità. Richiudere il comparto batteria (fig. 2).

2. Prima dell'uso:
a. Tenere l'apparecchio lontano da sorgenti di calore, trasmettitori radio, telefoni cordless, radio, telecomandi ecc.
b. Controllare che il vostro telefono sia compatibile con questo apparecchio.
c. L'apparecchio entra in funzione entro 5 secondi dall'arrivo della chiamata.
d. Non mettere altri telefoni cellulari a meno di 1 metro di distanza da questo apparecchio.
e. Se l'apparecchio entra in funzione senza una chiamata, cambiargli posizione.
f. L'apparecchio funziona all'arrivo di SMS e di telefonate.
g. Tener l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
h. L'apparecchio funziona solo con cellulari GSM.

3. Uso:
a. Mettere il selettore della suoneria su RING o MUSIC per selezionare la suoneria meccanica o la suoneria musicale.
b. Mettere il selettore di volume sul livello desiderato: HIGH volume massimo, LOW volume minimo, OFF suoneria spenta e segnalazione con LED intermittente.
c. Mettere il cellulare sulla base (fig. 3) e regolare la clip secondo la dimensione del telefono. L'apparecchio emetterà un suono ed il LED lampeggerà se l'installazione è corretta.
d. All'arrivo di una chiamata, la suoneria meccanica o la musica entreranno in funzione ed il LED lampeggerà.
e. Se non rispondete ad una chiamata, il LED lampeggerà per 20 secondi.

4. Ricarica tramite porta USB:
a. L'apparecchio ricarica i cellulari tramite la porta USB (5V/500 mA). Consultare il manuale di istruzioni prima di usare questa funzione.
b. Collegare il telefono cellulare all'apparecchio con un cavo USB (non incluso) (fig. 4). Inserire il cellulare nella base. Il LED verde lampeggerà ogni 2 secondi per indicare la ricarica. Quando la batteria è carica, il LED rimane acceso (se LED non rimane acceso, controllare sul display del telefono il livello di carica della batteria).
c. Se la corrente di ricarica supera i 500 mA, il caricabatteria si blocca ed il LED lampeggerà 4 volte al secondo.
d. Quando la batteria è carica, staccare il cavo USB.

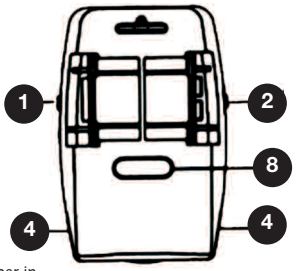

INDICAZIONE DI BATTERIA SCARICA

La spia a LED di alimentazione lampeggerà 2 volte al secondo per indicare che la batteria è scarica. Sostituire la batteria.

ATTENZIONE

Per evitare danni causati da sostanze chimiche, sostituire la batteria scarica o toglierla se non usate l'apparecchio per periodi lunghi di tempo.

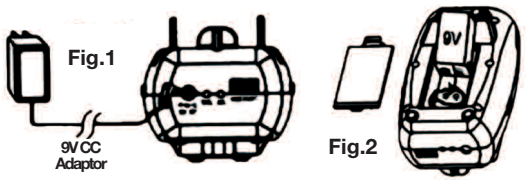

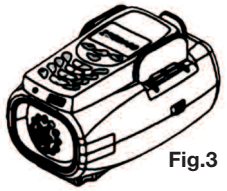

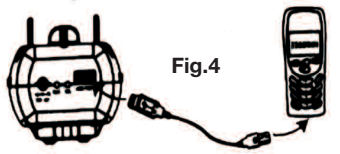

D-Mail España, S.L.
Calle Elcano, 14-BJ DR
Bilbao 48008 (Bizkaia) España
Tel: 902 100 522
Fax: 902 876 663
www.dmail.es

168669 - AMPLIFICADOR PARA MÒVIL CON LUZ

CARACTERÌSTICAS

- Detecta la llamada para aumentar el volumen de hasta 105dB
- Interruptor volumen alto/bajo/sin sonido
- Interruptor musica/llamada
- LED super luminoso para aviso de llamada
- Alimentador DC 9V (incluido) con batería de reserva 9V (no incluida)
- Funciòn carga USB (5V/500mA) para le mòvil, LED indicador de carga
- Solo para mòviles GSM

DESCRIPCIÒN

1. Interruptor volumen alto/bajo/apagado
High volumen alto, Low volumen bajo, Off sin sonido, solo con luz intermitente

2. Interruptor mùsica/sonido estàndard
Ring para oir el sonido estàndard, Music suena una mùsica

3. Luz indicadora de alimentaciòn y batería baja
Cuando el aparato está conectado al adaptador el LED se enciende, cuando la batería está baja el LED relampaguea.

4. Luz indicadora de llamada
Al recibir una llamada la luz relampaguea y lo hará durante 20 segundos para la llamada perdida.

5. Puerto carga USB
El aparato proporciona una carga de 5V/500mA para mòviles.

6. Luz indicadora de carga
Durante la carga el LED relampaguea y una vez que la batería está completamente cargada se pone fijo.

7. Zumbador
Sonido estàndard/musica

8. Interruptor de detecciòn del mòvil
Detecta si el mòvil deja la base o está colocado

9. Enchufe DC

10. Clip
Para enganchar el mòvil y ajustarlo segùn el tamaño

ESPECIFICACIONES ELÈCTRICAS

- Alimentaciòn con adaptador DC9V/500mA (incluido)
- Batería de reserva de 9V (no incluida)
- Vida de la batería (alcalina 400mAH): en espera màs de 20 dìas (base con llamadas 10 veces al dìa).

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C ~+ 60°C
- Humedad de funcionamiento: <80%

INSTRUCCIONES DE USO

1. Adaptador DC e instalaciòn de la batería
a. Colocar el adaptador como indicado en la fig.1
b. Abrir el compartimiento de la batería y colocar una alcalina de 9V segùn la polaridad indicada. Volver a cerrarlo (fig.2).

2. Antes de usar
a. Mantener lejos de fuentes de calor y transmisores de señales de radio, telèfonos inalàmbricos, radio, mando a distanzia inalàmbrico, etc..
b. Controlar y probar que el mòvil sea compatible con este aparato.
c. El aparato empieza a funcionar despuès de 5 segundos.
d. No colocar otro mòvil cerca del aparato mientras estè funcionando. Dejar por lo menos 1 metro de distancia.
e. Si el aparato funcionara cuando no deve, probar a cambiarlo de sitio.
f. El aparato puede funcionar tambièn al recibir mensajes.
g. No colocar el aparato al alcance de los niños.
h. El aparato fucnina solo con mòviles GSM; no usarlo con otros mòviles.

3. Como se usa
a. poner el interruptor en Ring o Music; seleccionar Ring para oir el sonido estàndard o Music para oir una mùsica.
b. Ajustar el volumen como deseado, high màximo, Low bajo, Off sin volumen pero con luz.
c. Colocar el mòvil en la base (fig.3), ajustar el clip segùn la medida del mòvil. El aparato emitirà un sonido y la luz roja relampaguearà para indicar que ha sido colocado correctamente.
d. Cuando llega una llamada, el aparato suena y la luz indicadora de llamada en entrada relampaguea.
e. Si se pierde una llamada, la luz relampaguearà durante 20 segundos.

4. Funciòn carga USB
a. El aparato proporciona una carga de 5V/500mA para el mòvil. Por favor, controlar las instrucciones del mòvil antes de usar esta funciòn.
b. Conectar el mòvil al aparato a través del puerto USB usando el cable adapto (no incluido) (fig.4), colocar el telèfono en la base. La luz verde relampaguearà para indicar la carga. La luz verde fija indica que el telèfono está completamente cargado (en cualquier caso controlar la pantalla del mòvil).
c. Si la carga supera los 500mA, el aparato corta la corriente y el LED relampaguea 4 veces al segundo para indicar el fallo y para proteger el mòvil.
d. Una vez cargado, quitar el cable USB.

INDICACIÒN DE BATERÌA BAJA

El LED relampaguea dos veces al segundo para indicar que la batería está baja. Cambiarla con otra nueva.

ADVERTENCIA

Cuando la batería estè baja cambiarla inmediatamente para evitar cualquier riesgo. Quitarla cuando no se use durante un largo periodo de tiempo para evitar que la pèrdida de lìquido pueda dañar el aparato.

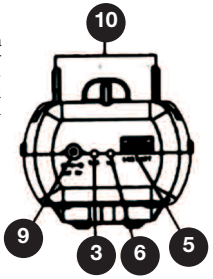

www.dmail.ro
Sc D-Mail Direct S.R.L.
Bd. Natiunile Unite, Nr.4 Bl.106, Parter
Sector 5 - 050122 Bucuresti - ROMANIA
Tel/Fax. 021-336.04.44
E-Mail: office@dmail.ro

168669 - AMPLIFICATOR SONERIE TELEFON MOBIL

CARACTERISTICI

- Detecteaza apelul pe telefonul mobil si suna pana la 105 db
- Intrerupator sunet tare/incet si OFF
- Intrerupator muzica/sunet
- Led super puternic pt a evidentia apelulfunctioneaza cu acumulator de 9V (inclus) si baterie de 9V (neinclusa)
- Functie incarcare USB (5V/500mA) pt tel mobile, cu led indicare
- Doar pt telefoane mobile

CONSTRUCTIE

1. Sunet HI/LO/OFF
Hi – volum maxim, Low – volum minim, Off – fara sunet doar avertizare luminoasa

2. Intrerupator muzica/sunet
Ring – muzica mecanica, Music – canta melodie

3. Led indicare baterie descarcata
Cand introduceti adaptorul ledul se va aprinde, cand bateria este descarcata ledul va clipi.

4. Led indicare apel
Ledul va clipi cand sesizeaza apelul, cand un apel este ratat, ledul va clipi 20 sec pt a va reaminti.

5. Port USB incarcare
Unitatea poate oferi sursa de 5V/500mA pt incarcarea tel mobil.

6. Ledul indicare nivel incarcare
In timpul incarcarii, ledul va clipi; cand bateria este incarcata la capacitate maxima, ledul va lumina continuu.

7. Alarma
Redare sunet/muzica sau indicati sunet

8. Intrerupator detectare te mobil

9. Jack DC

10. Clip fixare
Fixati telefonul mobil pe dimensiuni diferite

SPECIFICATII ELECTRICE

- sursa DC9V/500mA adaptor inclus.
- Baterie de 9V Pt siguranta (neinclusa)
- Viata baterie (400mAH alkalina); standby pana la 20 zile (bazat pe masuratori de 10 apelui pe zi)

SPECIFICATII MEDIU INCONJURATOR

- Temp. operare: 0~40°C
- Temp. Pastrare: -10°C +60°C
- Umiditate operare: <80%

SPECIFICATII FUNCTIONALE

1. AdaptorDC si instalare baterii

a. conform fig 1 instalare
b. deschideti capacul bateriei, introduceti bateria de 9V alkalina urmarind polariatea corecta, puneti la loc capacul bateriilor (Fig2)

2. Atentie
a. nu lasati in soare, nu lasati aproape de transmitatori radio, telefoane fara fir, radio, telecomenzi, etc.
b. Diverse tituri de telefoane mobile, va rugam verificati si testati pt a va asigura de compatibilitatea cu dispozitivul.
c. Acest dispozitiv are o eficienta de 5 secunde inainte de soneria telefonului mobil
d. Nu pozitionati alte telefoane mobile langa dispozitiv la mai putin de 1 metru
e. Daca unitatea se declanseaza fals, va rugam repozitionati
f. Nu lasati unitatea la indemana copiilor
g. Nu aporpiati unitatea de ureche
h. Unitate este adecvata doar pt telefoanele mobile in retele GSM.

3. Utilizare
a. Mutati intrerupatorul la ring sau music.
b. Alegeti volumul soneriei Hi – volum maxim, Low – volum minim, Off – fara sunet doar avertizare luminoasa
c. Puneti telefonul mobil in baza (fig 3), ajustati clipul de fixare de dimensiunea dorita
d. Cand va detecta apelul, unitatea va suna sau va canta melodia iar ledul se va aprinde.
e. Cand ratati un apel ledul va clipi timp de 20 sec.

4. Functie incarcare USB
a. Unitatea poate da pana la 5V/500mA pt incarcarea tel mobile, verificati manualul inainte de a utiliza functia de incarcare
b. Conectati unitatea di telefonul mobil la cablul USB (neinclus) (fig 4) puneti tel mobil pe stativ, ledul verde va lumina timp de 2 secunde pt a indica incarcarea, dac ledul ramane aprins verde el indica incarcare completa (verificati displayul telefonului pt a va asigura ca este incarcat complet).
c. Cand amperajul la iesire este mai mare de 500mA uniattea va taia sursa si ledul verde va clipi de 4 ori indicand eroarea in incercarea de a proteja tel mobil
d. Cand telefonul este complet incarcat, scoateti sursa de incarcare.

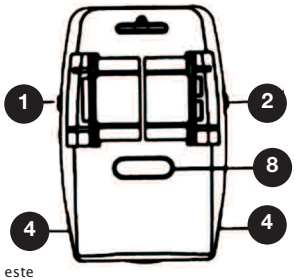

DETECTARE BATERIE DESCARCATA

Ledul power va clipi de 2 ori pe secunda pt a indica baterie descarcata, va rugam inlocuiti bateria.

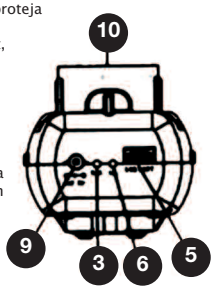

ATENTIONARI

Pt a elimina riscul de defectare, atunci cand bateria este descarcata, incarcati imediat; scoateti bateria deca nu utilizati produsul perioade indelungate, pt a evita scurgerea bateriei.

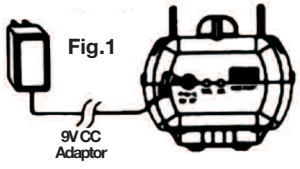

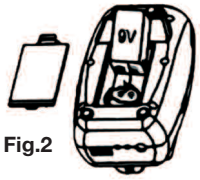

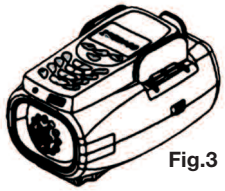

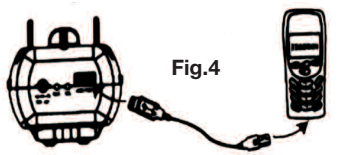

---

www.dmail.pt
D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C - Z.I. da
Abrunheira 2710 Sintra - PORTUGAL
Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
E-mail: assistencia@dmail.pt

168669 - AMPLIFICADOR COM LUZ PARA TELEMÓVEL

CARACTERÍSTICAS

- Amplifica o som do toque de chamada do telemóvel até 105 dB
- Botão de toque Alto/Baixo/Desligado (High/Low/OFF)
- Botão de Música/Toque (music/ringer)
- Luz LED superbrilhante para aviso de chamada
- Alimentação DC 9V, com bateria de reserva de 9V (não incluída)
- Função de recarregamento por USB (5V / 500 mA) para telemóvel, indicador LED de carregamento.
- Apenas para telemóveis GSM

CONSTRUÇÃO

1. Botão de toque Alto/Baixo/Desligado (HI/LO/OFF)
HIGH volume máximo de toque; LOW volume mínimo de toque; OFF não toca, mas a luz de LED fica a piscar

2. Botão Tocar/música (RING/MUSIC)
RING toca o toque do telemóvel; MUSIC toca música

3. Indicador LED de ligado e de bateria fraca
Quando liga o adaptador, o LED liga-se; quando a bateria está fraca, o LED fica a piscar.

4. Indicador LED de chamada
Quando tem uma chamada, o LED começa a piscar; quando tem chamadas não atendidas, o LED pisca durante 20 segundos

5. Porta de carregamento USB
A unidade fornece 5V / 500 mA para carga de telemóvel

6. Indicador LED de estado da carga
Durante o carregamento, o LED pisca; quando a bateria do telemóvel estiver carregada por completo, o indicador LED fica continuamente aceso.

7. Buzzer
Toque/música ou som indicado

8. Botão de detecção de telemóvel
Detecta o telemóvel colocado ou retirado da base.

9. Ficha DC

10. Clipe ajustável
Para ajustar a tamanhos diferentes de telemóveis

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS

- Alimentação eléctrica com um adaptador DC 9V / 500 mA (incluído)
- Bateria alcalina 9V de reserva (não incluída)
- Tempo de vida da bateria (bateria alcalina 400 mAH): em modo de espera, mais de 20 dias (com base em 10 chamados por dia).

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

- Temperatura de funcionamento: 0 – 40° C
- Temperatura de armazenamento: -10° C – + 60° C
- Humidade de funcionamento: < 80%

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Instalação do adaptador DC e da bateria
a. Instale o adaptador conforme a fig. 1.
b. Abra a porta do compartimento da bateria, insira uma bateria alcalina 9V respeitando a polaridade, feche a porta do compartimento da bateria (fig. 2).

2. Antes de usar, tome os seguintes cuidados
a. Mantenha afastado de fontes de calores e de transmissores de rádio, telefones sem fios, rádios, controlos remoto, etc.
b. Como existem diferentes marcas de telemóveis, verifique e teste o seu telemóvel antes de usar, para se certificar de que o seu telemóvel é compatível com este aparelho.
c. Este aparelho ficará preparado em 3 segundos para responder com toque ou música quando tem uma chamada.
d. Não coloque outros telemóveis a menos de 1 metro do aparelho quando este está a funcionar.
e. Se o aparelho der sinal falso, mova-o para outro lado.
f. O aparelho pode dar sinal de SMS e tocar.
g. Não coloque o aparelho num local ao alcance das crianças.
h. Não aproxime o ouvido quando o aparelho estiver a tocar.
i. Este aparelho serve apenas para telemóveis GSM; não coloque outro sistema de telemóveis na base

3. Começar a usar
a. Coloque o botão de selecção de toque na posição RING ou MUSIC. Se escolher RING, toca um toque mecânico quando há uma chamada; se escolher MUSIC, toca música quando há uma chamada.
b. Seleccione o volume do toque: HIGH volume de toque máximo; LOW volume de toque mínimo, OFF não toca, mas a luz acende.
c. Coloque o telemóvel na base (fig. 3), mova o clipe para se ajustar ao tamanho do seu telemóvel, o aparelho fará um som «Te...» e o LED vermelho começará a piscar para avisar que a instalação está correcta.
d. Quando tem uma chamada, o aparelho soa o toque ou a música, e o LED ilumina-se para avisar que tem uma chamada.
e. Quando tiver uma chamada não atendida, o LED pisca durante 20 segundos

4. Função de carregamento por USB
a. O aparelho fornece 5V / 500 mA para carregamento de telemóvel; consulte o manual do seu telemóvel antes de usar a função de carregamento.
b. Ligue o aparelho e o telemóvel com um cabo USB (não incluído) (fig. 4); coloque o telemóvel na base e o LED verde piscará 2 segundos depois para indicar que está em carregamento. Se o LED verde continuar aceso, significa que o telemóvel está totalmente carregado (o LED verde pode não ficar sempre aceso depois de a carga estar completa, por isso, verifique o ecrã do telemóvel para se certificar de que o carregamento está completo).
c. Quando a corrente de carregamento for superior a 500 mA, o aparelho corta a corrente de saída e o LED verde pisca 4 vezes por segundo para indicar erro de carregamento, de forma a proteger o seu telemóvel.
d. Quando o seu telemóvel estiver totalmente carregado, retire o cabo de carregamento.

AVISO DE BATERIA FRACA

O LED de corrente pisca 2 vezes por segundo para indicar que a bateria está fraca; substitua por uma bateria nova.

ATENÇÃO

Para evitar qualquer risco ou dano, quando a bateria estiver fraca certifique-se de que substitui imediatamente a bateria ou retire a bateria quando o aparelho não for usado durante um longo período de tempo, para evitar qualquer derramamento da bateria que possa causar danos ao aparelho.